



## **HYDROCORK Pressfit asennusohjeet**

Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia.

### **KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN**

Pakkausten kuljetus ja varastointi suoralla tukevalla alustalla makuuasennossa. Tuotteet sopeutetaan vallitseviin olosuhteisiin kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa vähintään 48 h ennen asennusta. **Poista lankut pakkauksesta vasta ennen asennuksen aloittamista.** Asennusolosuhteiden tulee olla mahdollisimman lähellä niitä olosuhteita, jotka tulevat olemaan kun tila on käytössä. Lämpötilan tulee olla välillä 18 – 28 °C ja ilman suhteellisen kosteuden välillä 35 – 65 % RH.

### **ALUSLATTIAN VAATIMUKSET**

**HydroCork Pressfit** voidaan asentaa useimpiin kodin ja julkisiin tiloihin paitsi saunaan ja märkätiloihin (noudata Suomen rakennusmääräyksiä). Wicanders lattiat ovat tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa.

**HydroCork Pressfit** voidaan asentaa useimpien kovien lattioiden päälle, kuten esimerkiksi homogeenisten muovimattojen ja –laattojen, puulattioiden tai keraamisten laattojen päälle. Pehmeät päällysteet, kuten joustovinyylimatot, tekstiilipäällysteet yms. pitää poistaa.

Puuperäiset aluslattiat tai –levyt pitää kiinnittää mekaanisesti esim. ruuveilla alustaan ja kaikki pontit pitää liimata soveltuvalla liimalla ja varmistaa etteivät saumat aukea.

Aluslattian pitää olla tasainen, kuiva ja kiinteä eikä epätasaisuus saa olla yli 3mm 2 m:n matkalla (eikä yli 0,3 mm/ 25 cm matkalla). Betonilattioiden sekä puu- ja keramiikkalattioiden tulee olla täysin kuivuneita.

### **LATTIALÄMMITYS**

HydroCork Pressfit- lattiat soveltuvat erinomaisesti lattialämmityksen kanssa, kunhan lattian pintalämpötila ei nouse yli 28 °C. Huomioi että paksut keskilattiamatot tai vastaavat saattavat nostaa maton alla pinnoitteen lämpötilaa korkeammaksi kuin muissa lattiatiloissa! Katso erillinen Wicanders lattialämmitysohje!

### **LIIKUNTAVARAT**

**HydroCork Pressfit** asennuksessa noudatetaan uivan lattian asennusohjeita. Jalkalistoja ei saa puristaa lattiaan siten että ne estävät lattiamateriaalin liikkeen, sauma- ja liikuntalistoja ei saa kiinnittää lattiamateriaaliin eikä tuotetta asenneta kiintokalusteiden alle. Liikuntasauimalistat asennetaan jos tila on yli 100 m<sup>2</sup> tai yli 10 m suuntaansa tai erottamaan huoneet tai epäsymmetriset tilat toisistaan.

## TARKASTUKSET

Ennen asennusta tulee lattiamateriaali tarkastaa ja hyväksyä päivänvalossa, ettei siinä ole mitään näkyviä vaurioita. Viallista tuotetta ei saa asentaa eikä välillisiä kustannuksia korvata jos viallinen tuote on asennettu. Samoin aluslattian mittaustulokset tulee kirjallisesti dokumentoida, samoin asennusolosuhteet.

## ENNEN ASENNUSTA

### 1. Betoniastian kosteus ja tasaisuusvaatimukset

Betoniastian suhteellinen kosteus on oltava maksimissaan arviointisyvyydellä A 85 % RH, pinnassa 1-3 cm syvyydellä 75 % RH ja alustan suoruus SisäRYL 2000, taulukko 75:T2 luokka 2.

### 2. Oven karmit

Jos karmeja tarvitsee lyhentää, niin käytä lankun palasta apuna sahataksesi alareunasta sopiva korkeus pois kuvan mukaisesti



Tarkasta ennen aloitusta huoneen suorakulmaisuus ja tee tarvittavat toimenpiteet ensimmäiseen riviin. Mittaa myös ennen aloitusta että ensimmäisen ja viimeisen rivin lankun leveys tulee olemaan vähintään 1/3 osaa koko lankun leveydestä.

### 3. Alusmateriaalien käyttö HydroCork lattiamateriaalin alle ei asenneta alusmateriaaleja eikä PE-muovikalvoa. Mikäli halutaan lisää ääni- tai lämpöeristystä on sallittua käyttää ainoastaan 2 mm äänieristyskorkkia materiaalin alla.

## ASENNUS


**HydroCork Pressfit** tuotteet ovat mattapintaisia ja pintakuviointitekstuuri luonteenomaista.

Asenna lankut ikkunasta tulevan päävalon suuntaisesti. Mikäli asennus tehdään vanhan puulattian päälle niin suosittelemme ristiin asennusta vanhan lattian suuntaan nähden.

## TARVITTAVAT TYÖKALUT

Rullamitta, mattopuukko, kynä, suorakulma, lineaari, **valkoinen** kumivasara tai käsitela


1. Asennus aloitetaan oikean käden puoleisesta kulmasta. Kun lankku on oikein päin lattialla, niin näkyvämpi pontti on kohti keskilattiaa. Jätä liikuntavara 4-8 mm.

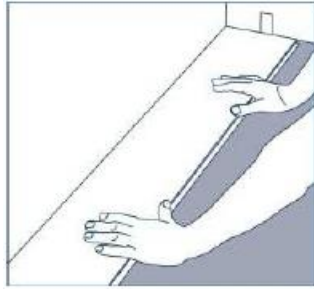


2. Aseta toisen lankun pääty tiiviisti ensimmäistä vasten ja huolehdi että lankku on pituussuunnastaan linjassa ja rullaa pontti kiinni käsitelalla tai naputa se kiinni kumivasaralla. Täydennä lankkuriviä ja katkaise viimeinen lauta sopivan mittaiseksi leikkurilla tai viiltämällä mattopuukolla viillon lankun pintaan ja taittamalla se katki.




3. Aloita seuraava rivin yli edellisestä rivistä jääneellä lankun palalla, varmistaen että aloituspala on vähintään 30 cm ja päätysauman pituusero edelliseen riviin on myös vähintään 30 cm. Asenna uuden rivin 1. lankku siten että naaras- ja urospontti ovat vastakkain ja paina käsitelalla tai naputa kumivasaralla pontit huolellisesti toisiinsa kiinni.

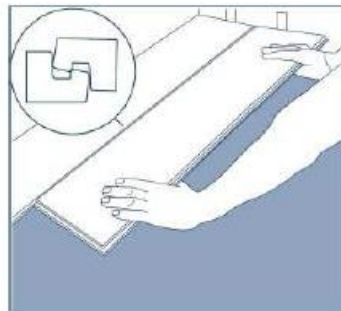


4. Asenna toinen lauta siten, että sekä pääty- että pitkän sivun pontit ovat edellisen rivin lankkuihin nähden kohdallaan ja naputa lankut huolellisesti kiinni toisiinsa. Tarkasta, että lautarivien väliin ei jää pykälää.

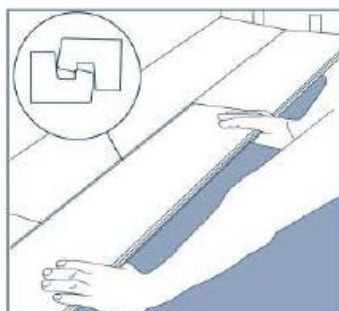

5. Pari-kolme riviä tehtyäsi, tarkasta että olet muistanut jättää liikuntavarat (6-8 mm) seinien viereen asennuskiiloilla tai -paloilla. Jatka asennusta kunnes lattia on valmis.

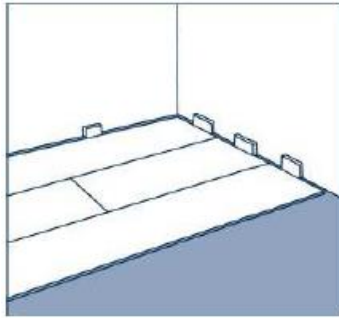

6. Viimeistä riviä asennettaessa sinun tulee kaventaa lankku soveltuvaan leveyteen. Huomioi liikuntavara kuten alussa ja sivuillakin.

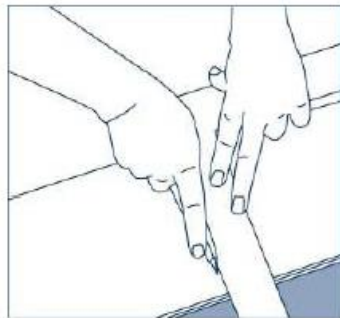

**Patteriputkien kierto** Mikäli sinulla on patteriputkia, niin poraa lankkuun vähintään 10 mm leveämpi reikä kuin putken halkaisija on ja katkaise sitten lauta 45 ° kulmassareikää vasten. Poisleikattu pala liimataan lopuksi takaisin paikalleen.

**Lattiamateriaalin poistaminen** Jos haluat poistaa lattiaa, niin nosta lautaa pontin suuntaisesti samalla kun painat edellistä riviä lattiaa vasten. Älä taita lautaa ponttia vasten, se voi vaurioittaa pontteja.

**Vaurioitunut lankku** Leikkaa lankku jonka haluat vaihtaa päätypontista ja poista lankku nostamalla sitä ylöspäin. Asenna korvaava lankku paikalleen asentamalla ensin naaraspontti vanhan lankun alle ja paina se kiinni telalla tai naputtamalla huolellisesti kumivasaralla.



**WICANDERS®**

